

Шановні покупці!
Дякуємо за придбання виробу ТМ «НЕМАН»
Стіл-трансформер Пітон Лайт
Комплектація:

№	Товщина	Довжина	Ширина	Кількість	Найменування
1	16	480	866	4	Кришка
2	16	218	868	2	Кришка
3	16	746	218	2	Боковина
4	16	746	218	2	Боковина
5	16	168	868	1	Полиця
6	16	168	868	1	Полиця
7	16	168	868	1	Полиця
8	16	100	868	2	Царга
9	16	100	860	1	Кришка
10	16	100	828	1	Царга
11	16	100	828	1	Царга
12	16	644	100	2	Боковина
13	16	70	868	2	Планка
14	16	70	868	2	Планка
15	16	67	370	2	Планка
16	16	67	370	2	Планка
17	16	67	280	1	Планка
18	16	67	280	1	Планка

Фурнітура:


№	Найменування		Кількість
21	Болт стяжки Мініфікс S200 (262.28.670)		4
22	Корпус стяжки Мініфікс 16 мм (262.26.033)		4
23	Конфірмат 6,3x50		77
24	Заглушка до конфірмату пластикова		45
25	Направляючі		2
26	Опора-цвях одинарна		12

Складання:


1. До полиці 6 прикріпити планку 13 і царгу 8 за допомогою конфірматів 23. Прикріпити кришку 2 до планки 13 на мініфікси 21, 22.
2. До полиці 7 прикріпити планки 14 за допомогою конфірматів 23.
3. Обидві зібрані конструкції приєднати до боковин 3 на конфірмати 23. Опори-цвях 26 вбити знизу до боковин 3.
4. До полиці 5 прикріпити планку 13 і царгу 8 за допомогою конфірматів 23. Прикріпити кришку 2 до планки 13 на мініфікси 21, 22.
5. Отриману конструкцію приєднати до боковин 4 на конфірмати 23. Опори-цвях 26 вбити знизу до боковин 4.
6. До боковин 12 прикріпити царги 10, 11 за допомогою конфірматів 23. Прикріпити кришку 9 до боковин 12 і царги 10 на конфірмати 23. Опори-цвях 26 вбити знизу до боковин 12.
7. Направляючі 25 з фабрики прикріплені до планок 15, 16, 17, 18.
8. Прикріпити планки з направляючими 15, 16, 17, 18 до полиць 5, 6 і кришки 9 конфірматами 23, як показано на малюнку.

Примітка: Інструменти для збирання в комплект не входять. Виробник залишає за собою право проводити зміни параметрів виробів без попередження.




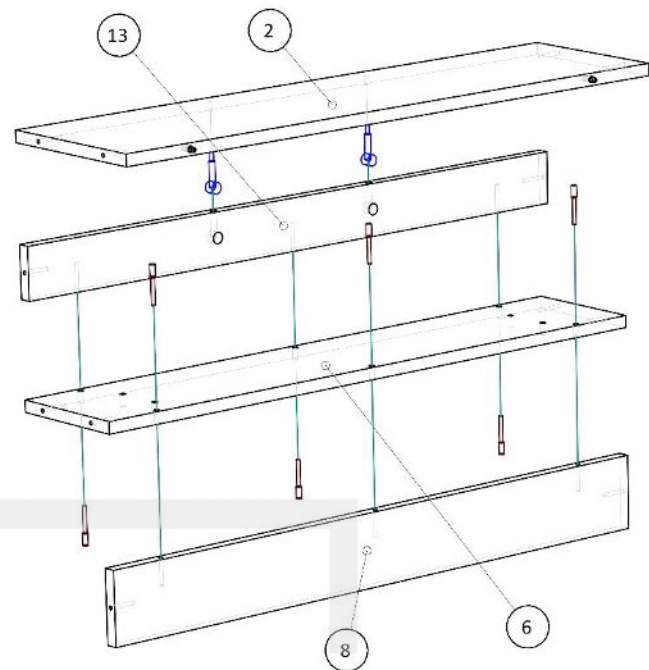


1

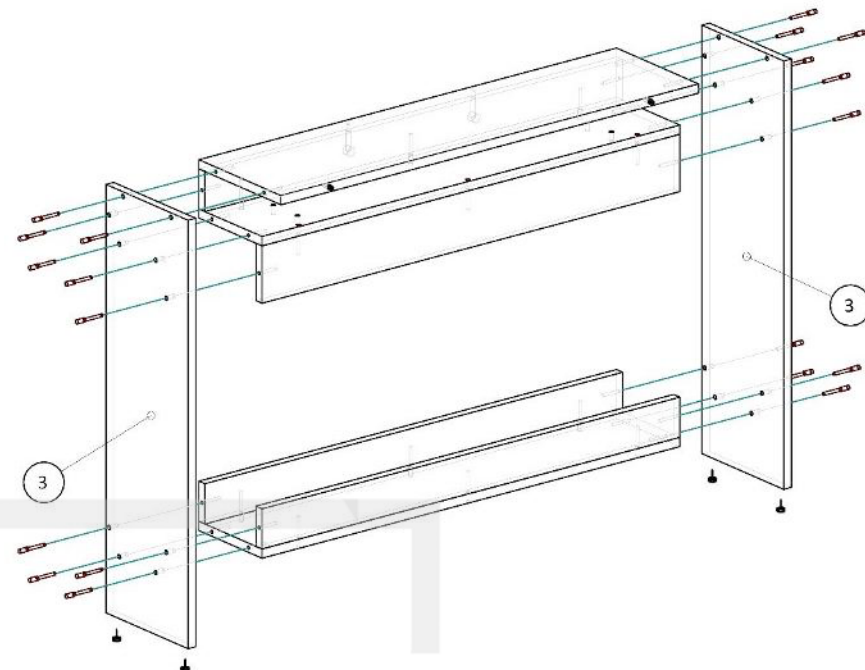

3

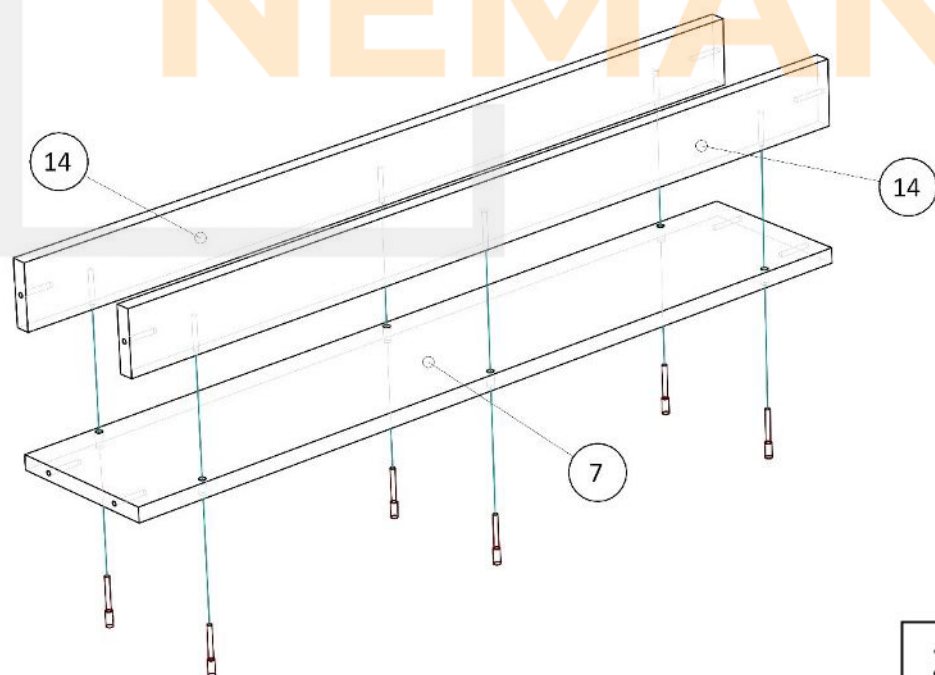

2

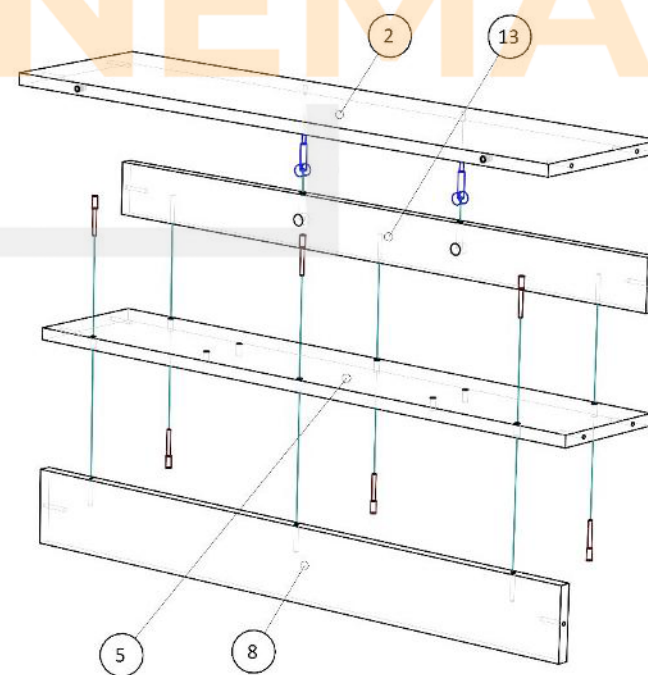

4

